Pedometer Ring with Heart Rate Monitor (GO STEPING)

User Instruction

Welcome to use the Pedometer Ring with HRM. This product provides five modes: a heart rate monitor, a stopwatch and clock, a pedometer, calorie consumption, and walking distance.

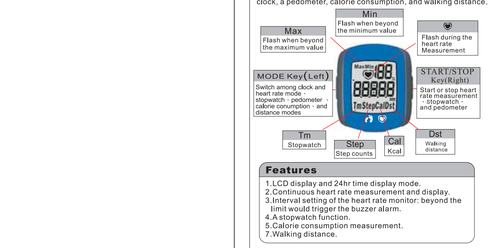

Features

1.LCD display and 24hr time display mode.
2.Continuous heart rate measurement and display.
3.Interval setting of the heart rate monitor: beyond the limit would trigger the buzzer alarm.
4.A stopwatch function.
5.Calorie consumption measurement.
7.Walking distance.

Setting Mode

Press MODE and START/STOP for 3 seconds to enter the setting mode. Press and hold START/STOP continuously can speed up the setting.

1.Turn on / off the clock Mode

•Press START/STOP to set ON/OFF.
•Press MODE to confirm to enter the next Step.
(If OFF, jump to Step 3)

2.Minutes and Hours

•Press START/STOP to set minutes.
•Press MODE to confirm and press START/STOP to set hours.
•Press MODE to confirm to enter the next step.

3.Stopwatch Time Limit

•Press START/STOP to set the time limit.
•Press MODE to confirm to enter the next step.
-Default is 00 : 30 (30 minutes).
-Range: 10 mins, 30 mins, 1 hr, 2 hrs....10 hrs

4.Hear Rate Measurement Time

•Press START/STOP to set the heart rate measurement time.
•Press MODE to confirm to enter the next step.
-Default is 00 ：01 (1 minute)
-Range: 1 min, 3, 10, 20, 30 mins and 1 hr.

5.Heart Rate Minimum Limit

•Press START/STOP to set the minimum, ranging from 30 to194.
•Press MODE to confirm to enter the next step. (factory default is 50)

6.Heart Rate Maximum Limit

•Press START/STOP to set the maximum, ranging from (Min + 5) to 199.
•Press MODE to confirm to enter the next step. (factory default is 150)

7.Step Length

•Press START/STOP to set the step length, ranging from 15~150 cm.
•Press MODE to confirm to enter the next step. (factory default is 45cm)

8.Walking Distance Unit

•Press START/STOP to set the distance unit, K is kilometer, M is mile.
•Press MODE to confirm to enter Clock and Heart Rate mode.
(factory default is K: kilometer)

Note1: In setting mode, if no button is pressed for 60 seconds, it will enter standby mode and apply default settings.
Note2:If clock function is turned off in standby mode more than 1 minute, it would enter the sleeping mode.
Note3:If the battery is changed, all settings will be reset to the factory default.

Clock and Hear Rate Mode

(Fig1) (Fig2) (Fig3)

-Press MODE to enter the Clock and Heart Rate mode.(Fig 1)
-Press START / STOP to capture the signal. (Fig 2)
-Flicker frequency of heartbeat is based on the output frequency of your heart rate. (Fig 3)
-When the measurement time is reached, heart rate monitor is turned off, and the screen will display the average heart rate.
-When the heart rate value is beyond the range you set, MIN or MAX will appear and trigger the buzzer alarm
-Press MODE again will enter Stopwatch Mode.(Fig 4)

To achieve the best effect, the user is suggested to choose a fit ring to prevent influence of accuracy from loose ring or big moves.

Error Signal: If the heart rate was not detected within 30 seconds, "_ _" and alarm would appear first, and "00" will appear afterward meaning cease of measurement.

Stopwatch Mode

(Fig4) (Fig5)

•Press MODE in the Clock and Heart Rate mode to enter the Stopwatch mode. (Fig 4)
•Press START/STOP to start counting. (Fig 5)
•Press START/STOP to stop counting.
•To reset the stopwatch to zero, press and hold START/STOP for 2 seconds till the alarm rings.
•When pedometer function is turned on, press MODE to Calorie mode (Fig 7) or Distance mode (Fig 8) to watch the accumulated Kcal and accumulated distance, press and hold START/STOP for 2 seconds till the alarm rings to reset the calorie or distance data. Calorie range is from 0.0 to 9999.9 Kcal. Distance range is from 0.00~9999.99 KM/Mile.
•Press MODE to leave this function.

Change a Battery

This product uses one 3 V CR2032 Lithium battery. When the LCD display is lighter or no response, please change the battery immediately.



Note4: If the stopwatch has reached the time limit, it will go back to the standby mode after an alarm rings.

Note5: Under the stopwatch mode, if the elapsed time is less than 1 minute, the upper unit represents a hundredth second. The upper unit represents a second when the elapsed time is more than 1 minute.

Pedometer/Calorie/Distance Mode

(Fig 6) (Fig7) (Fig8)

-Press MODE in the Stopwatch mode to enter the Pedometer mode. The maximum step count is 99999.
-Press START/STOP to start or stop. (Fig 6)
-To reset the step count to zero, press and hold START/STOP for 2 seconds till the alarm rings.
-When pedometer function is turned on, press MODE to Calorie mode (Fig 7) or Distance mode (Fig 8) to watch the accumulated Kcal and accumulated distance, press and hold START/STOP for 2 seconds till the alarm rings to reset the calorie or distance data. Calorie range is from 0.0 to 9999.9 Kcal. Distance range is from 0.00~9999.99 KM/Mile.
-Press MODE to leave this function.

AID WARRANTY CONDITIONS

AID, in compliance with the Customer Protection Law (Ley 23/2003, July 10th, of Warranty in the Sale of Consumer Goods, BOE num. 165, de 11/07/2003), offers a warranty of two years to its customers for all our brands' products: ZIPY, MUSE, NEW ONE, ACARIANA, TNB, BARKAN, BRASFORMA, THE COMPLEMENTS, and GO BY ZIPY, under the following conditions:
1.The warranty period begins on the purchase date. During this period, any defects will be detected are repaired. In those cases stipulated by law, the buyer will be entitled to the replacement of the device by a new one, provided that the defects are not due to the negligence or exclusive fault of the buyer in handling the device. During the second year the buyer will need to prove that the malfunctioning of the device is due to a manufacturing defect, In both cases the warranty will apply provided that:
1.The product has been used for its destined purpose alone.
2.It was not opened, manipulated or altered in any way by someone other than the Official Technical Service.
3.It has not undergone shock, flood, overheating, electric overcharge or any other external circumstance that may constitute a possible reason of INVALIDATING the warranty.
4.The product will be returned to AID in proper packaging together with the receipt where the brand and type of product, the date of the purchase, the name and address of the shop that sold it and the reason for the malfunctioning should be clearly stated.
Any of the following circumstances invalidates the present warranty:
1.Loss of parts, like the battery or the glass.
2.Loss of liquid from the screen.
3.Wearing out, obvious marks of incorrect manipulation, unapropriate use, ill-treatment, shock, falls, dirt, and so on.
4.The data contained in the products are under no circumstances covered by any warranty whatsoever, and AID declines all responsibility for the physical/repairing process of the products. AID guarantees neither confidentiality of the data.
5.AID does not cover the incorrect configuration or installation of the software / hardware on the part of the client, nor any problems derived from incorrect or unqualified repairs on the part of the client.
6.The legislation on guarantees sets certain limits, The guarantee does not cover additional components such as batteries, nor any elements that are subject to maintenance due to its use such as earphones', These accessories have a 6 months guarantee.
7.Waterproof bags have a 48hour trial period, such as indicated on the product itself, therefore once this period has passed AID will not be responsible for any damages.
8.Final users do not need to send us the device accessories, especially if they are not the original ones since we will not be held responsible for them.
B.-
1.-If the product is not our guarantee, the AID technical department will facilitate a budget for the repair full line or overall. Said budget will need to be authorized in writing, sealed and signed, and the user will have to satisfy the repair fee as well as the freight.
2.If the budget is not accepted a diagnosis fee will be charged, (6€).
3.Should the client not be in agreement with the budget that the breakdown is under the same concept and in the case of budgeted breakdowns above.
II.-All the freight costs for the product will be covered by AID using only the transportation company designed by AID following the authorization procedure.
The expenses derived from incorrect or unjustified returns on the part of the client will be covered by the client itself.
C.-Any incidence detected at the moment of the reception of the merchandise must be immediately notified at the AID Posicalities Department: maria@accesorioscdigital.com
In the case of shipments originated in Spain, Ceuta and Melilla, AID will consider complaints about breakages, shocks or absence of boxes or pieces 24 hours after the delivery of the merchandise.
In the case of shipments originated in Canarias, Ceuta and Melilla, AID will not pay the customs tax nor any kind of reimbursable expenses.

Product specifications			
Stopwatch	：00:00:00 to 10:00:00	Heart Rate Range	：30-199 bpm
Clock	：00:00:00 to 23:59:59	Battery	：3V CR2032
Temperature of Operation Environment	：0℃to 50℃ (32°F to 122°F)	Waterproof	：Splashing water proof
		Temperature of Storage Environment	：-20℃ to 60 ℃ (-4°F to 140°F)

Warranty Card

Model:	**Pedometer Ring**
S/N:	
Date:	

Authorized Dealer:

AIDigital
C/C/Iguazuno, 4, Pol. Ind. Pinares Llanos
Edificio Prolar - 1ºOf. 13-24
28670- Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tlf.: 914727172
Fax: 914729761
e-mail: comercial@accesorioscdigital.com

Pedómetro con anillo de frecuencia cardíaca (GO ITEPING)

Instciones para el usuario:

Bienvenido al funcionamiento del Anillo Podómetro con HRM, Este producto proporciona 5 modos de uso: como monitor de frecuencia cardíaca, cronómetro y reloj, podómetro, control de consumo de calorías y distancia recorrida

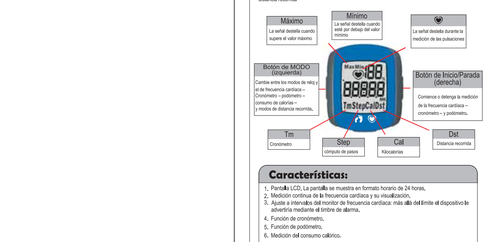
Máximo
La señal destella cuando supera el valor máximo
Mínimo
La señal destella cuando supera por debajo del valor mínimo.
La señal destella durante la medición de las pulsaciones
Botón de MODO (izquierda)
Cambie entre los modos de reloj y el de frecuencia cardíaca – Cronometro – podómetro – consumo de calorías – y modos de distancia recorrida.
Botón de Inicio/Parada (derecha)
Comience o detenga la medición de la frecuencia cardíaca – cronómetro – y podómetro..
Tm
Cronómetro
Step
cómputo de pasos
Cal
Kilocalorías
Dst
Distancia recorrida

Características:

1. Pantalla LCD, La pantalla se muestra en formato horario de 24 horas,
2. Medición continua de la frecuencia cardíaca y su visualización.,
3. Ajuste a intervalos del monitor de frecuencia cardíaca: más allá del límite el dispositivo le advertirá mediante el timbre de alarma.,
4. Función de cronómetro,
5. Función de podómetro,
6. Medición del consumo calórico,
7. Distancia recorrida.

Modo de configuración

Pulse el botón de MODO (modo) y luego Inicio/Parada durante 3 segundos para acceder al modo de configuración, Si pulsa y mantiene pulsado el botón de Inicio/Parada puede acelerar el proceso de configuración.

1. Activación/Desactivación del modo Reloj

-Pulse Inicio/Parada para programar la activación/desactivación (On/off),
-Pulse MODO para confirmar la acción y acceder al siguiente paso.
-(Si lo desactiva, sáltará al paso 3)

2. Minutos y horas

-Pulse Inicio/Parada para programar los minutos.
-Pulse MODO para confirmar, y presione Inicio/Parada para programar las horas.
-Pulse MODO para confirmar que accede al siguiente paso.

3. Limite de tiempo del cronómetro

-Pulse Inicio/Parada para confirmar el límite de tiempo,
-Pulse MODO para confirmar que accede al siguiente paso,
-Por defecto es de 00 :30 (30 minutos).
-Modos de tiempo: 10 minutos; 30 minutos; 1 hora; 2 horas,,, 10 horas.

4. Tiempo de medición del ritmo cardíaco

-Pulse Inicio/Parada para programar el tiempo de medición de las pulsaciones cardíacas.
-Pulse MODO para confirmar al acceso al siguiente paso.,
-Por defecto es de 00 : 01 (1 minuto),
Modos de tiempo: 1 minuto; 3, 10, 20, 30 minutos y 1 hora.

5. Límite mínimo de frecuencia cardíaca

-Pulse Inicio/Parada para programar el mínimo, en un rango de 30 a 194,
-Pulse MODO para confirmar el acceso al siguiente paso,
(Por defecto el límite es de 50).

6. Límite máximo de frecuencia cardíaca

-Pulse Inicio/Parada para confirmar el máximo, en un rango de (mínimo + 5) a 199.
-Pulse MODO para confirmar el acceso al siguiente paso,
(Por defecto el límite es de 150).,

7. Longitud del paso

-Pulse Inicio/Parada para configurar la longitud del paso en un rango de 20 a 120 cm,
-Pulse MODO para confirmar que accede al siguiente paso.
(La longitud por defecto es de 45 cm).

8. Unidad de longitud

-Pulse Inicio/Parada para configurar la unidad de longitud, teniendo en cuenta que K es kilometro y M es millas,
-Pulse MODO para confirmar que entra en modo reloj y modo de frecuencia cardíaca.

Nota 1: Desde el modo de ajustes, si no presiona ningún botón durante 60 segundos, el podómetro entrará en modo de espera y aplicará la configuración por defecto,.

Nota 2: Si la función de reloj se ha desactivado porque haya estado en modo en espera durante más de 1 minuto, el dispositivo entrará en modo suspenso.

RELOJ Y MODO DE FRECUENCIA CARDÍACA

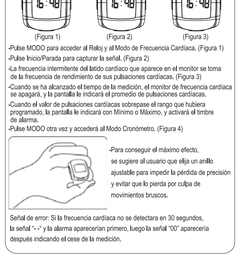

(Figura 1) (Figura 2) (Figura 3)

-Pulse MODO para acceder al Reloj y al Modo de Frecuencia Cardíaca. (Figura 1)
-Pulse Inicio/Parada para capturar la señal. (Figura 2)
-La frecuencia intermitente del latido cardíaco que aparece en el monitor se toma de la frecuencia de rendimiento de sus pulsaciones cardíacas. (Figura 3)
-Cuando se ha alcanzado el tiempo de la medición, el monitor de frecuencia cardíaca se apagará, y la pantalla le indicará el promedio de pulsaciones cardíacas.
-Cuando el valor de pulsaciones cardíacas sobrepase el rango que hubiera programado, la pantalla le indicará con Mínimo o Máximo, y activará el timbre de alarma.
-Pulse MODO otra vez y accederá al Modo Cronómetro. (Figura 4)

-Para conseguir el máximo efecto, se sugiere al usuario que elija un anillo ajustable para impedir la pérdida de precisión y evitar que lo pierda por culpa de movimientos bruscos.

Señal de error: Si la frecuencia cardíaca no se detectara en 30 segundos, la señal "- -" y la alarma aparecerían primero, luego la señal "00" aparecería después indicando el cese de la medición.

MODO CRONÓMETRO

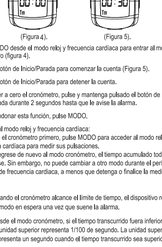

(Figura 4). (Figura 5).

-Pulse MODO desde el modo reloj y frecuencia cardíaca para entrar al modo cronómetro (figura 4),
-Pulse el botón de Inicio/Parada para comenzar la cuenta (Figura 5),
-Para ajustar el contador a cero, pulse y mantenga pulsado el botón Inicio/Parada durante 2 segundos hasta que suene la alarma.
-Pulse el botón de Inicio/Parada para detener la cuenta.
-Para poner a cero el cronómetro, pulse y mantenga pulsado el botón de Inicio/Parada durante 2 segundos hasta que la avise la alarma.
-Para abandonar esta función, pulse MODO.
-Regrese al modo reloj y frecuencia cardíaca:
Comience el cronómetro primero, pulse MODO para acceder al modo reloj y frecuencia cardíaca para medir sus pulsaciones.
Cuando regrese de nuevo al modo cronómetro, el tiempo acumulado todavía estará contándose. Sin embargo, no puede cambiar a otro modo durante el periodo de medición de frecuencia cardíaca, a menos que detenga o finalice la medición.

Nota 3: Cuando el cronómetro alcance el límite de tiempo, el dispositivo regresará al modo en espera una vez que suene la alarma.

Nota 4: Desde el modo cronómetro, si el tiempo transcurrido fuera inferior a 1 minuto, la unidad superior representa 1/100 de segundo. La unidad superior representa un segundo cuando el tiempo transcurrido sea superior a 1 minuto.

PODÓMETRO/CALORÍMETRO/MODO DISTANCIA

(Figura 6). (Figura 7) (Figura 8)

-Pulse MODO desde el modo Cronómetro para acceder al modo Podómetro. La cuenta máxima de pasos es de 99999.
-Pulse el botón de Inicio/Parada para comenzar o parar (Figura 6).
-Para ajustar el contador a cero, pulse y mantenga pulsado el botón Inicio/Parada durante 2 segundos hasta que suene la alarma.
-Cuando la función de podómetro está activada, pulse MODO para ir al modo Calorímetro (Figura 7) o al modo Distancia (Figura 8) para comprobar las kilocalorías acumuladas y la distancia recorrida. Pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos hasta que suene la alarma para poner a cero la información acerca de las calorías y distancia. La tasa calórica está entre 0.0 y 9999,9 kilocalorías. El rango de la distancia está entre 0.00 y 9999.99 KM/Mi.
-Pulse MODO para abandonar esta función.

Nota 5: Mientras utiliza la función de podómetro, hay un período de adaptación de 3 segundos para evitar ruido al comienzo, Si hubiera ruido, la cuenta de pasos no sería acumulada ni visualizada, Si existen señales de que el ejercicio es estable, la cuenta de pasos acumulados en el período de los 3 segundos será grabada y visualizada.

CAMBIO DE LA BATERÍA

Este producto utiliza una batería de litio 3V CR 2032. Si la pantalla LCD no se ilumina o no responde, por favor, cambie la batería inmediatamente.

Nota 6: cuando cambie la batería, los ajustes de configuración se pondrán a cero por defecto.

CONDICIONES DE GARANTIA AID

AID en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor
(Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, BOE núm. 165, de 11/07/2003.), ofrece Garantía Directa a los clientes de España y Portugal, para todos los productos de nuestras marcas: ZIPY, MUSE, NEW ONE, ACARIANA, TNB, BARKAN, BRASFORMA, THE COMPLEMENTS, y GO BY ZIPY, bajo las siguientes condiciones:
1.El periodo de garantía comienza en la fecha de compra. Durante este periodo, todos los defectos originarios que sean detectados, lo cuales serán reparados. En los supuestos legalmente previstos el comprador tendrá derecho a la sustitución del aparato por otro nuevo, siempre y cuando los defectos no se deban a negligencia o culpa exclusiva del comprador en el manejo del aparato. Durante el segundo año el comprador deberá demostrar que la avería del aparato proviene de un defecto de fabricación, En ambos casos estará en funcionamiento la garantía siempre que:
1.El producto haya sido utilizado sólo en el uso normal para el que estaba previsto.
2.No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial.
3.El producto no haya sufrido golpes, sobrecalentamiento, descargas eléctricas excesivas o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de ANULACIÓN de la garantía.
4.El producto será devuelto a AID, con embalaje adecuado y con el ticket de compra donde se indique claramente la marca y tipo de producto, la fecha de venta , el nombre y dirección del establecimiento vendedor y el motivo de la avería.
No cubiertas de las siguientes circunstancias anula la presente garantía:
1.Pérdida de partes, de pantalla o cristal.
2.Pérdida de líquido en la pantalla.
3.El desgaste, con muestras evidentes de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, etc.
4.Los productos presentados en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía, ni serán tenidos en cuenta en la reparación física de los productos, AID garantiza la absoluta confidencialidad de los datos.
5.AID no cubre la incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte del cliente, componente o periférico, incluidos sus proveedoresbarkan.
6.La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones, Ya garantía no cubre componentes adicionales como las baterías, los auriculares o aspectos a mantenimiento debido a su uso como los auriculares', Estos accesorios tienen una garantía de 6 meses.
7.Las bolsas impermeables, tienen un período de prueba de 48 horas, como se indica en el propio producto, por tanto pasado ese tiempo no están cubiertas por ninguna garantía.
8.Los usuarios finales no será necesario que nos envíen los accesorios de los aparatos, máxime si no son los originales, ya que no nos responsabilizamos de ellos.
PRESUPUESTOS:
1.Si el producto no encuentra fuera de garantía, el departamento técnico de AID facilitará presupuesto de la reparación por fax o correo electrónico, Dicho presupuesto deberá ser aceptado por escrito sellado y firmado, y el usuario deberá hacerse cargo del importe de reparación así como de los portes de envío y retorno.
2.Si el presupuesto no es aceptado se devengará un cargo en concepto de diagnostico. (6€)
3.Las reparaciones tienen una garantía de 90 días, siempre que la avería sea sobre el mismo concepto y únicamente cubrirá los gastos de reparación.
B.-Cuando por cuenta de AID todos los gastos de transporte por recogida y entrega del producto, a través exclusivamente de la empresa de transportes designada por AID siguiendo el procedimiento de autorización, Los gastos derivados por devoluciones incorrectas o injustificadas por parte del cliente correrán por cuenta de este.
C.- Cualquier incidencia detectada en el momento de la recepción de la mercancía debe ser notificada al departamento de AID Posicalities: maria@accesorioscdigital.com
De acuerdo con el artículo 366 del Código de Comercio, AID no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos y piezas, transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía.
En el caso de envíos procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, AID no correrá con los gastos de aduanas y suplidos en destino.

Especificaciones de producto			
Registro de frecuencia cardíaca	：30-199 bpm	Reloj	：De 00: 00: 00 a 23 : 59 : 59
Podómetro	：0 a 99999 pasos	Batería	：3V CR2032
Cronómetro	：00: 00 : 00 a 10 : 00: 00	Resistencia al agua	：A prueba de salpicaduras de agua
Temperatura de funcionamiento	：De 0ºC a 50ºC (32ºF a 122ºF)	Temperatura de almacenamiento	：-20ºC a 60ºC (-4ºF a 140ºF)

Tarjeta de garantía

Modelo:	Anillo podómetro
S/N:	
Fecha:	

Comerciante autorizado:

AIDigital
C/C/Iguazuno, 4, Pol. Ind. Pinares Llanos
Edificio Prolar - 1ºOf. 13-24
28670- Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tlf.: 914727172
Fax: 914729761
e-mail: comercial@accesorioscdigital.com

Anel Podômetro com Monitorização da Taxa de Batidas de Coração (GO STEPING)

Manual de Utente

Bemvindo ao uso do Anel Podómetro com HRM (Monitorização da Taxa de Batidas de Coração).
Este produto dispõe de cinco modos de funcionamento: uma monitorização da taxa de batidas de coração, um cronómetro e relógio, um podómetro, um indicador de consumo de calorias, e um indicador da distância caminhada.

Max
Picará quando não seja atingido o valor mínimo
Min
Picará quando seja ultrapassado o valor máximo
Picará durante a medição da taxa de batidas de coração
MODE Key (Left) – Botão de MODO (Esquerdo)
Muda entre os modos relógio e taxa de batidas de coração, cronómetro, podómetro, consumo de calorias, distância
START/STOP Key (Right) – Botão de COMEÇAR/PARAR (Direito)
Começa ou para a medição de taxa de batidas de coração, o cronómetro e o podómetro
Tm
Cronómetro (Stopwatch)
Step – Passos
Contador de passos
Cal
Kcal
Dist
Distância caminhada

Caraterísticas

1. Ecrã LED e modo de visualização de tempo 24h
2. Medição da taxa de batidas de coração e visualização
3. Configuração do intervalo da monitorização da taxa de batidas de coração: se o limite ser ultrapassado, se disparará a campainha de alarme
4. Função cronómetro
5. Função podómetro
6. Medição das calorias consumidas
7. Distância caminhada

Modo de Configuração

Carregue no botão MODE e no botão START/STOP durante três segundos para entrar no modo de configuração. Carregue e mantenha carregado o botão START/STOP continuamente para acelerar a configuração.

1.Alivar/Desativar o modo Relógio (CLOCK)

- Carregue no botão START/STOP para configurar ON/OFF (Ativado/Desativado).
- Carregue no botão MODE para ir ao passo seguinte, (Se OFF, vá ao passo 3)

2.Minutos e Horas

- Carregue no botão START/STOP para configurar os minutos.
- Carregue no botão MODE para confirmar e carregue no botão START/STOP para configurar as horas.
- Carregue no botão MODE para ir ao passo seguinte,

3.Tempo Limite do Cronómetro

- Carregue no botão START/STOP para configurar o tempo limite
- Carregue no botão MODE para ir ao passo seguinte,
- O valor por falta é 60 : 30 (30 minutos)
- Âmbito Temporal: 10 mins, 30 mins, 1 h, 2 h, ..., 10 h

4.Tempo de Medição da Taxa de Batidas de Coração

- Carregue no botão START/STOP para configurar o tempo de medição da taxa de batidas de coração.
- Carregue no botão MODE para ir ao passo seguinte
- O valor por falta é 00 : 01 (1 minuto)
- Âmbito Temporal: 1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min e 1 h,



5.Limite inferior da Taxa de Batidas de Coração

- Carregue no botão START/STOP para configurar o valor mínimo entre 30 e 194,
- Carregue no botão MODE para ir ao passo seguinte (o valor por falta é 50)

6.Limite superior da Taxa de Batidas de Coração

- Carregue no botão START/STOP para configurar o valor máximo entre (Min + 5) e 199,
- Carregue no botão MODE para ir ao passo seguinte (o valor por falta é 150)

7.Comprimento do Passo

- Carregue no botão START/STOP para configurar o comprimento de passo entre 20 e 120 cm,
- Carregue no botão MODE para ir ao passo seguinte (o valor por falta é 45 cm)

8.Unidade da distância caminhada

- Carregue no botão START/STOP para configurar a unidade da distância caminhada, K é quilómetros, M é milhas,
- Carregue no botão MODE para ir a modo de relógio e taxa de batidas de coração (o valor por falta é K (quilómetro).

Nota 1: No modo de configuração, se você não carrega em botão nenhum durante 60 segundos, o dispositivo passará ao modo de standby (parada) e aplicar-se-á a configuração por falta.

Nota 2: Se a função de relógio estiveste desativada no modo standby durante mais de 1 minuto, se entrará no modo sleep (dormir).

Modo de Relógio e Taxa de Batidas de Coração



(Fig 1) (Fig 2) (Fig 3)

- Carregue no botão MODE para entrar no modo de relógio e Taxa de Batidas de Coração (Fig 1)
- Carregue no botão START/STOP para capturar o sinal (Fig 2)
- O valor de batidas de coração que pisca se baseia na frequência de saída da sua taxa de batidas de coração (Fig 3)
- Quando o tempo de medição seja atingido, a monitorização da taxa de batidas de coração terminará, e o ecrã mostrará a taxa de batidas de coração média.
- Quando o valor da taxa de batidas de coração no fique incluído no intervalo que você configurou, MIN ou MAX aparecerão no ecrã e se disparará a campainha de alarme,
- Carregue no botão MODE mais uma vez para entrar no modo Cronómetro (Fig 4),

Para obter os melhores resultados possíveis, sugere-se ao utente que use uma sujeição para o anel para prevenir possemos na precisão do dispositivo devidos a que o anel fique solto ou a fortes movimentos.

Sinal de Erro: Se a taxa de batidas de coração não fosse detectada em 30 segundos, "–" e o alarme aparecerão primeiramente, e "00" aparecerá depois, o que quer dizer que o processo de medição tem acabado.

Modo Cronómetro

(Fig 4) (Fig 5)

- Carregue no botão MODE quando esteja no modo de relógio e Taxa de Batidas de Coração para entrar no modo Cronómetro (Fig 4).
- Carregue no botão START/STOP para começar a contagem (Fig 5)
- Carregue no botão START/STOP para começar a contagem (Fig 5)
- Carregue no botão START/STOP para parar a contagem
- Para resetar o cronómetro a zero, carregue e mantenha carregado o botão START/STOP durante dois segundos até que sobe o alarme,
- Para abandonar esta função, carregue no botão MODE,
- Voltar o modo de relógio e Taxa de Batidas de Coração:
- Comece primeiramente o cronómetro, e carregue no botão MODE para entrar no modo de relógio e Taxa de Batidas de Coração para medir a taxa de batidas de coração.
- Quando volte ao modo Cronómetro novamente, o tempo de exercício acumulado continuará a contar, No entanto, você não poderá mudar a um outro modo durante o processo de medição da taxa de batidas de coração, a menos que você pare o termine o processo de medição.

Nota 3: Se o cronómetro tivesse atingido o tempo límite, voltará ao modo standby depois da campainha de alarme,

Nota 4: No modo cronómetro, se o tempo transcorrido fosse menor de 1 minuto, a unidade superior representa 1/100 segundos, A unidade superior representará 1 segundo quando o tempo transcorrido seja maior de 1 minuto.

Podômetro / Calorias / Modo de Distância

(Fig 6) (Fig 7) (Fig 8)

- Carregue no botão MODE no modo Cronómetro para entrar no modo Podómetro, O número máximo de passos contados é de 99999,
- Carregue no botão START/STOP para começar ou parar, (Fig 6)
- Para resetar o contador de passos a zero, carregue e mantenha carregado o botão START/STOP durante dois segundos até a campainha de alarme,
- Quando a função de podómetro esteja ativada, carregue no botão MODE para entrar no modo Calorias (Fig 7) ou no modo Distância (Fig 8) para visualizar as quilocalorias acumuladas ou a distância acumulada, e carregue e mantenha carregado o botão START/STOP durante dois segundos até a campainha de alarme para resetar os dados de calorias ou de distância O âmbito das calorias é de 0,0 ate 9999,9 Kcal; O âmbito da distância é de 0,00 até 999,99 Km/Milhas
- Carregue no botão MODE para abandonar esta função

Nota 5: Enquanto esteja a usar a função podómetro, existe um período de aprendizagem de 3 segundos para evitar o ruído ao princípio. Se houver ruído, o contador de passos não a contará. Se o ruído desaparecer durante o período de 3 segundos, o contador de passos e a contagem de passos acumulados durante o período de 3 segundos será armazenado e visualizado.

Mudar a Bateria

Este produto usa uma bateria de Bio 3 V CR2032. Quando a luz do ecrã LCD seja fraca demais ou não responda, por favor mude a bateria automaticamente.

Nota 6: Se a bateria ser mudada, todas as configurações se resetiarão aos valores por falta correspondentes.

CONDIÇÕES DE GARANTIA AID

AID em cumprimento com o estabelecido na Lei de Defesa ao Consumidor (Lei 23/2003, de 10 de Julho, Garantia de Venda de Bens de Consumo, BOE num. 165, de 11/07/2003), oferece garantia directa aos clientes de Espanha e Portugal para todos os produtos da marca ZIPY, ACATHA, THB e BARKAN, com as seguintes condições:
As Os produtos têm uma garantia de dois anos. Durante o primeiro ano, a garantia cobre a defeitos originais que são detectados, os quais serão reparados. No suposto legalmente previsto o consumidor terá direito a substituição do aparelho. Durante o segundo ano o consumidor terá direito não ao defeitos não se devam à negligência ou exclusiva culpa do consumidor no manuseamento do aparelho.
Durante o segundo ano o consumidor deverá demonstrar que a avaria do aparelho provém de um defeito de fabrico, Em ambos os casos a garantia será válida sempre que:
1. O produto tenha sido utilizado apenas em uso normal para o que está concebido,
2. Não tenha sido aberto, manipulado ou alterado por pessoas alheias ao Serviço Técnico Oficial,
3. Não tenha sofrido danos por golpes, sobre aquecimento, sobre carga eléctrica ou qualquer outra circunstância externa que pode ser possível motivo de garantia,
4. O produto será devidoito à AID, com a embalagem adequada e com o talão de compra, onde indique claramente a marca e o tipo de produto, a data de compra e o nome e direcção do estabelecimento onde foi adquirido,
Qualquer das seguintes circunstâncias anulam a presente garantia:
1. Rupture do ecrã ou cristal,
2. Perda de líquido no ecrã,
3. O lineigrafe, com mostras evidentes de uma manipulação incorrecta, uso indevido, maltrato, golpes, quedas, sujidade, etc.
4. Os danos contidos nos produtos não estão em nenhum caso cobertos por alguma garantia, nem serão tidos em conta na reposição fisica dos produtos, A AID garante a absoluta confidencialidade dos dados,
5. A AID não cobre a incorrecta configuração ou instalação do software/hardware, por parte do cliente, componente ou periférico, incluindo controladores privados,
6. A legislação sobre garantias estabelece algumas limitações, "A garantia não cobre componentes adicionais como as baterias, os elementos sujeitos a manutenção devido ao seu uso como os auriculares," Estes acessórios têm uma garantia de 6 meses.
ORÇAMENTOS:
1. Se o produto se encontrar fora de garantia, o departamento técnico da AID indicará um orçamento de reparação por telefone, fax ou e-mail, O orçamento deverá ser aceite por escrito, carimbado e assinado, o comunidor terá de pagar os portes de envio,
2. Caso o orçamento não seja aceite cobrar-se-á uma taxa pelo diagnóstico efectuado,
3. As reparações têm uma garantia de 90 dias, sempre que a avaria seja sobre o mesmo concerto e unicamente em caso de reparação na oficina,
Será por conta da AID todos os gastos de transporte pela recolha e entrega do produto, através exclusivamente de empresa de transportes designada pela AID, segundo o procedimento de autorização,
Os gastos originados por deviluções incorrectas ou injustificadas por parte do cliente, serão por conta deste,
Qualquer incidência detectada no momento da recepção da mercadoria, deve ser comunicada ao Serviço Pós-Venda da AID, De acordo com o artigo 366 do Código do
Comércio, a AID não aceitará reclamações sobre quebras, gotpes ou falta de acessórios ou cd de configuração, passados 24 horas a partir da entrega da mercadoria.

Especificações do Produto

Âmbito da Taxa de Batidas de Coração	:	30 – 199 bpm	Relógio	:	00 : 00 : 00 – 23 : 59 : 59
Podómetro	:	0 – 99999 passos	Bateria	:	3 V CR2032
Cronómetro	:	00 : 00 : 00 – 10 : 00 : 00	Submergível	:	Provado contra salpicos de água
Temperatura de funcionamento	:	0°C – 50 °C (32 °F – 122 °F)	Temperatura de armazenamento	:	-20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)

Cartão de Garantia

Modelo:	Anel Podómetro
Número de Série:	
Data:	
Provedor Autorizado:	

AIDigital
C/Carpinteros, 6. Pol. Ind. Pinares Llanos
Edificio Perlar – 1º OF. 13-24
28670- Villaviciosa de Odón (Madrid)

TE. 914727172
Fax. 914729761
e-mail: comercial@aidigital.com

DECLARATION OF CONFORMITY

ACCESORIOS INTELIGENTES DIGITAL S.A.
6 CARPINTEROS, OF-13 VILLAVICIOSA
DE ODON. 28670 MADRID

We hereby declare, under our exclusive responsibility, our conformity with the product:

Podometer ring GO STPING by ZIPY made in China

To which this declaration refers with the following directives:

EN 61000-6-3:2001
EN61000-6-1:2001

In compliance with the resolutions of the Directive 99/05/CE, of the European Parliament and the March 9th 1999 Council, included in the Spanish law system by El Real Decreto 1890/2000, November 20th.

Issue location and date: 29/11//2009

Signed by: Miguel Fauro

DECLARACION DE CONFORMIDAD

ACCESORIOS INTELIGENTES DIGITAL S.A
C/CARPINTEROS,6 , OF-13 VILLAVICIOSA
DE ODON. 28670 MADRID

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

ANILLO PULSOMETRO : GO STEPING de la marca ZIPY fabricado en China.

Al que se refiere esta declaración con las normas siguientes:

EN 61000-6-3:2001
EN61000-6-1:2001

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante El Real Decreto 1890/2000 del 20 de noviembre

Lugar y fecha de emisión: 29 de octubre de 2009

Firmado por: Miguel Fauro

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

ACCESORIOS INTELIGENTES DIGITAL S.A
C/ CARPINTEROS 6, OF-13 VILLAVICIOSA
DE ODÓN – 28670 MADRID

Nós declaramos, sob a nossa exclusiva responsabilidade, a conformidade do produto:

Anel Podômetro GO STEPING da marca ZIPY fabriaco em China

Ao que se refere esta declaração com as diretivas seguintes:

EN 61000-6-3:2001
EN61000-6-1:2001

Conforme as disposições da Diretiva 99/05/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 1999, transposta à legislação espanhola mediante o Real Decreto 1890/2000 de 20 de novembro.

Lugar e data de emissão: 29/11//2009

Assinado por: Miguel Fauro

Ecoembes-Gestion de residuos para los envases y embalajes domésticos que usted deposita en el contenedor de embases.
Gestão de resíduos dos caixotes e embalagens domésticos que você deposita no contenedor de embalagens
Waste management for all of your containers and domestic packagings that you deposit in the recycling bin

El embalaje contiene materiales separables para su posterior tratamiento en gestión de residuos.
O embalagem contém materiais separáveis para o seu posterior tratamento em gestão de resíduos
The packaging contains removable materials in order to treat them later in waste management

NO tirar el aparato ni su batería/ pila a la basura. Deposítelo en un contenedor de pilas o llévelo a la tienda más cercana.
NÃO descarte o seu dispositivo nem a sua bateria / pilha no lixo. Descarte-o num contenedor de pilhas ou leve-o à loja mais próxima.
Do not deposit the device or the battery in the bin. Please, put it in a recycling bin or carry it to your local nearby store

Depositar el embalaje en el contenedor amarillo.
Deposite o embalagem no contenedor amárelo
Deposit the packaging materials in the yellow bin

Este aparato cumple con las normativas europeas.
Este dispositivo cumpre com as normativas européias.
This device conforms to the EU directives

Este aparato cumple con el Reglamento Rohs
Este dispositivo cumpre com o Regulamento "Rohs"
This unit conforms to the ROHS regulations

Símbolo de restricción de frecuencia en algunos países de Europa.
Símbolo de restrição de freqüência nalguns países de Europa.
Symbol of frequency restriction in some countries of European Union